


Drenāžas (perforēts 360°) izbūve

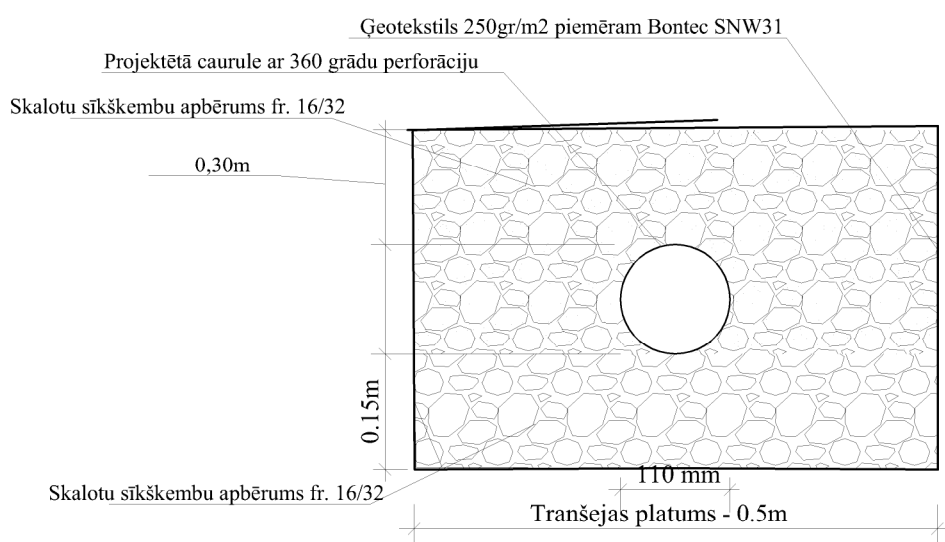

Piezīmes:

1. Ap skalotu oļu bērumu izvietot ģeotekstils 250gr/m2 piemēram Bontec SNW31
2. Ģeotekstils pārklājas augšpusē ar 40cm pārklājumu.
3. Tranšējas platums izvēlēts 0.5m metrs, izvēlēts lielāks darba laukums, lai efektīvāk savāktu lietus ūdeņus.