



Esošo komunikāciju aizsardzība

Esošo šķērsojošo komunikāciju aizsardzība būvgrāvī

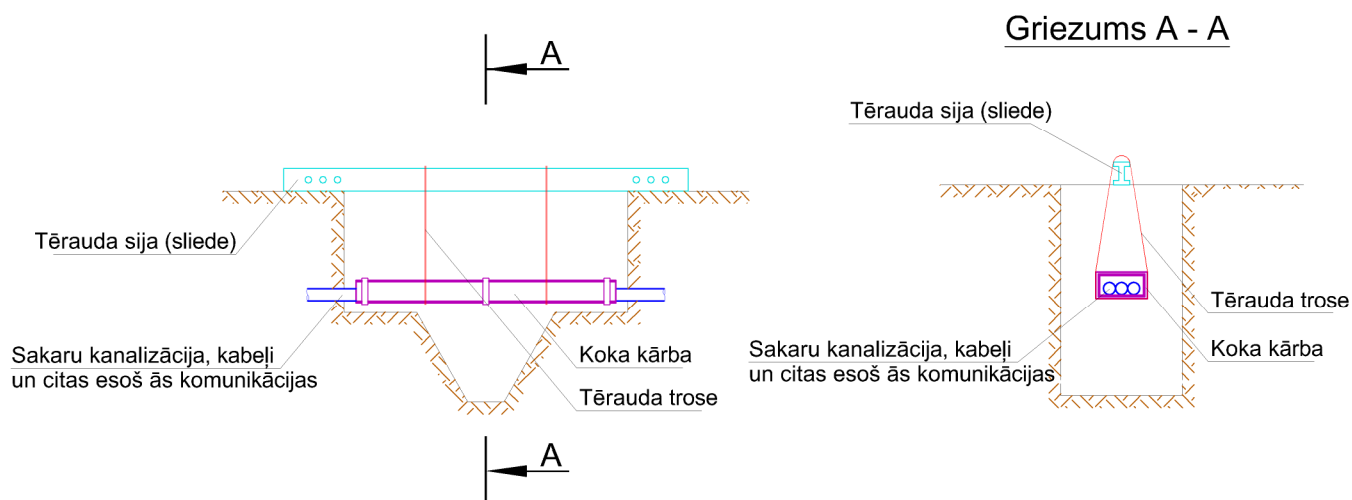

Koka kārba esošo komunikāciju nostiprināšanai un aizsardzībai uz būvniecības laiku

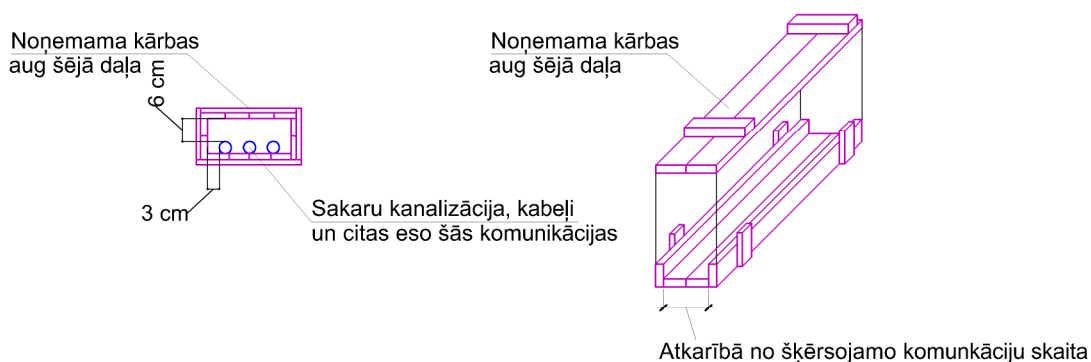

Piezīmes:

1. Caurules iebūvēt atbilstoši i ražotāju un būvprojekta norādījumiem.
2. Pirmējā slāņa materiālam jāatbilst cauruļvadu iebūves prasībām.
3. Pirms cauruļvadu ieguldīt šanas grunts noblietējama līdz dabiskam blīvumam.
4. Zaļajā zonā tran šēju aizber ar 100 mm grunts rezervi.
5. Cauruļvads tran šējā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskās vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.